

CONTROL REMOTO

MANUAL DEL PROPIETARIO

PANAVOX

NOTA IMPORTANTE:

Lea este manual atentamente antes de instalar u operar su nueva unidad de aire acondicionado. Asegúrese de guardar este manual para futuras consultas.

CONTENIDO

Especificaciones de Control Remoto02

Manejo Del Control Remoto03

Botones y Funciones04

Indicadores de Pantalla Remotos08

Cómo Utilizar Las Funciones Básicas09

Cómo Utilizar Las Funciones Avanzadas12

Especificaciones de control remoto

Modelo	MGI-09 INV / MGI-12 INV / MGI-18 INV / MGI-24 INV
Voltaje Nominal	3,0 V (Pilas secas R03/LR03×2)
Alcance de recepción de señal	8 m
Ambiente	-5 °C-60 °C (23 °F-140 °F)

Guía de Inicio Rápido



¿NO ESTÁS SEGURO DE QUÉ HACE UNA FUNCIÓN?

Consulte las secciones Cómo Utilizar Las Funciones Básicas y Cómo Utilizar Las Funciones Avanzadas de este manual para obtener una descripción detallada de cómo utilizar su aire acondicionado.

NOTA ESPECIAL


- Los diseños de los botones de su unidad pueden diferir ligeramente del ejemplo mostrado.
- Si la unidad interior no tiene una función particular, presionar el botón correspondiente en el control remoto no tendrá efecto.
- Cuando existan grandes diferencias entre el “Manual del control remoto” y el “MANUAL DEL USUARIO” en la descripción de funciones, prevalecerá la descripción del “MANUAL DEL USUARIO”.

Manejo del Control Remoto

Inserción y sustitución de las baterías

El control remoto requiere 2 baterías. Estas pueden o no estar proporcionadas con su modelo. Coloque las pilas en el control remoto antes de usarlo.

1. Deslice la cubierta posterior del control remoto hacia abajo, dejando expuesto el compartimiento de la batería.
2. Inserte las pilas, prestando atención a hacer coincidir los extremos (+) y (-) de las pilas con los símbolos dentro del compartimiento de las pilas.
3. Deslice la tapa de la batería nuevamente a su lugar.

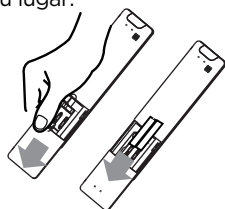

Control remoto

- La luz solar directa puede interferir con el receptor de señal infrarroja.
- Debe haber una línea de visión clara entre el control remoto y el aparato.
- Si las señales del control remoto controlan otro aparato, mueva el aparato a otra ubicación o comuníquese con el servicio de atención al cliente.

! Eliminación de las baterías

- No deseche las baterías junto con los residuos municipales sin clasificar. Consulte las leyes locales para la correcta eliminación de las baterías.
- Las baterías pueden tener un símbolo químico debajo del ícono de disposición. Este símbolo químico significa que la batería contiene un metal pesado que excede una determinada concentración. Un ejemplo es Pb: Plomo (> 0,004%).
- Los electrodomésticos y baterías usadas deben tratarse en una instalación especializada para su reutilización, reciclaje y recuperación. Al garantizar una eliminación correcta, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Rendimiento de la batería

Para un rendimiento óptimo del producto:

- No mezcle baterías viejas y nuevas, o baterías de diferentes marcas.
- No deje las baterías en el control remoto si no piensa utilizar el dispositivo durante más de 2 meses.

Notas para el uso del control remoto

El dispositivo podría cumplir con las regulaciones nacionales locales.

- En Canadá, debería cumplir con CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- En los EE. UU., este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
 - (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y
 - (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC.


Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.
- Los cambios o modificaciones no aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Botones y funciones

Antes de comenzar a utilizar su nuevo aire acondicionado, asegúrese de familiarizarse con el control remoto. El siguiente contenido es una breve introducción del control remoto. Para obtener instrucciones sobre cómo operar su aire acondicionado, consulte la sección Cómo utilizar las funciones básicas de este manual.


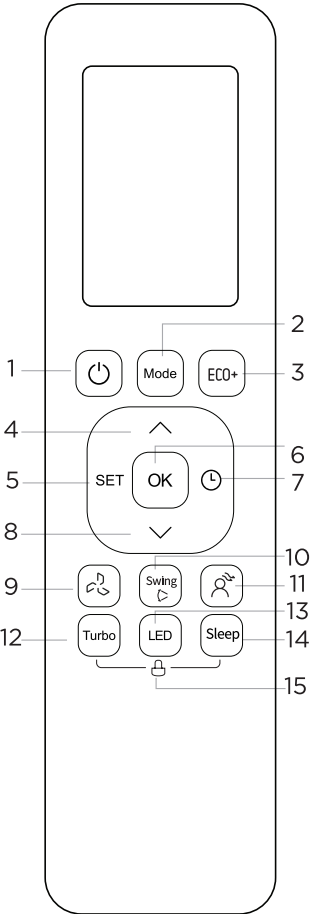


Modelo:
MGI-09 INV
MGI-12 INV
MGI-18 INV
MGI-24 INV

Descripción	
1	ON/OFF: Encender o apagar la unidad.
2	Modo: Auto>Frio>Seco>Calor>Ventilador Nota: Los modos Auto y Calor no están disponibles para el equipo que solo enfría.
3	ECO+: Inicia y detiene la operación de ahorro de energía.
4	Temp en alta: Aumenta la temperatura en incrementos de 1 °C (1 °F). La temperatura máxima es de 30 °C (86 °F). Nota: Presione simultáneamente los botones y durante 3 segundos para alternar la visualización de la temperatura entre °C y °F.
5	SET: Sígueme > Limpieza activa > Control inteligente de humedad > Modo AP* [*]: Dependiente del modelo
6	OK: Se utiliza para confirmar las funciones seleccionadas.
7	Temporizador: Configure el temporizador para encender o apagar la unidad.
8	Temp baja: Disminuye la temperatura en incrementos de 1 °C (1 °F). La temperatura mínima es 16 °C (60 °F).
9	Velocidad del ventilador: AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Presione el botón TEMP o para aumentar/disminuir la velocidad del ventilador en incrementos de 1%.
10	Oscilación: Inicia y detiene el movimiento de las lamas horizontales.
11	Brisa : Se utiliza para seleccionar la función de flujo de viento que se aleja de las personas.
12	Turbo: Permite que la unidad alcance la temperatura preestablecida en el menor tiempo posible.
13	LED: Enciende y apaga la pantalla LED y el timbre del aire acondicionado.
14	Dormir: Se utiliza para ahorrar energía durante las horas de sueño.
15	Bloquear: Mantenga presionados los botones Turbo y Dormir simultáneamente durante 5 segundos para bloquear el teclado. Presione de nuevo estos dos botones juntos durante 2 segundos para desbloquear el teclado.

Indicadores de pantalla remotos

La información se muestra cuando se enciende el control remoto.

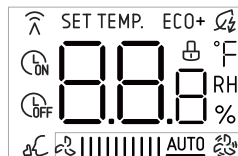

Modo de Dormir
 No disponible para esta unidad.
 Brisa a la gente
 Sígueme
 Limpieza activa
 Batería baja (si parpadea)

No disponible para esta unidad.
 Control de humedad inteligente
 Turbo
 Fresco *
 Control inalámbrico*
 [*]: Dependiente del modelo

Visualización de MODO: Muestra el modo actual



Los modos AUTO y CALOR son solo para modelos de enfriamiento y calefacción.

Indicador de transmisión
 Función ECO+
 Temporizador ON
 Temporizador OFF
 Función de bloqueo
 Función Silencio
 No disponible para esta unidad.

Visualización de temperatura/temporizador/velocidad del ventilador
 Muestra la temperatura establecida por defecto, velocidad del ventilador o la configuración del temporizador cuando se usan las funciones de TEMPORIZADOR ON/OFF

VELOCIDAD DEL VENTILADOR

AUTO	SILENCIO	BAJO	MEDIO	ALTO
1% 2-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%

Nota: La velocidad del ventilador no se puede ajustar en el modo AUTO o SECO.

Oscilación de persianas horizontales
 Oscilación de la persiana vertical (en algunos modelos)
 No disponible para esta unidad

Nota: Mientras usa el control remoto, solo se mostrará el indicador de la función relevante.

Los indicadores anteriores son solo para referencia.

Cómo Utilizar Las Funciones Básicas




NOTA

Antes de utilizarlo, asegúrese de que la unidad esté enchufada y que haya energía disponible.

Modo AUTO

Seleccionar modo AUTO



Establezca la temperatura deseada



Enciende el aire acondicionado




Nota:

1. En el modo AUTO, la unidad seleccionará automáticamente la función FRÍO, VENTILADOR o CALOR según la temperatura seleccionada.
2. En el modo AUTO, no se puede configurar la velocidad del ventilador.

Modo FRÍO o CALOR

Seleccionar modo FRÍO/CALOR



Establezca la temperatura



Establezca la velocidad del ventilador




Enciende el aire acondicionado



Nota: El modo Calor solo es aplicable para modelos de Enfriamiento y Calefacción.

Modo SECO

Seleccione el modo SECO



Establezca la temperatura deseada




Enciende el aire acondicionado



Nota: En el modo SECO, no se puede configurar la velocidad del ventilador porque ya se ha controlado automáticamente.

Modo VENTILADOR

Seleccionar modo VENTILADOR



Establezca la velocidad del ventilador



Enciende el aire acondicionado




Nota: En el modo VENTILADOR no se puede configurar la temperatura. Como resultado, no se muestra ninguna temperatura en la pantalla del control remoto.

Configuración del TEMPORIZADOR


TEMPORIZADOR ON/OFF - Establece el tiempo después del cual la unidad se encenderá/apagará automáticamente.

Ajuste del TEMPORIZADOR ON

Presione el botón TEMPORIZADOR para iniciar la secuencia de ON.

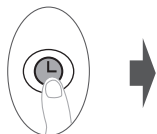


Presione los botones de temperatura arriba o abajo para establecer el período de tiempo después del cual desea que la unidad se encienda. Espere 1 segundo para activar el tiempo para encender la unidad.


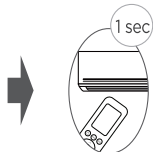


Configuración de TEMPORIZADOR OFF

Presione el botón TEMPORIZADOR para iniciar la secuencia de OFF.

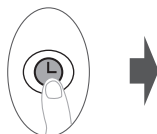

Presione los botones de temperatura arriba o abajo para establecer el período de tiempo después del cual desea que la unidad se apague. Espere 1 segundo para activar el tiempo para apagar la unidad.

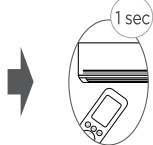


Nota:

1. Al configurar el TEMPORIZADOR ON/OFF, el tiempo aumentará en incrementos de 30 minutos con cada presión, hasta 10 horas. Después de 10 horas y hasta 24:00, aumentará en incrementos de 1 hora (Por ejemplo, pulse 5 veces para obtener 2,5 h y 10 veces para obtener 5 h). El temporizador volverá a 0:00 después de 24:00.
2. Cancele cualquiera de las dos funciones ajustando el temporizador a 0:00.


Configuración de ON y OFF del TEMPORIZADOR (ejemplo)

Tenga en cuenta que los periodos de tiempo que configure para ambas funciones se refieren a horas posteriores a la hora actual.

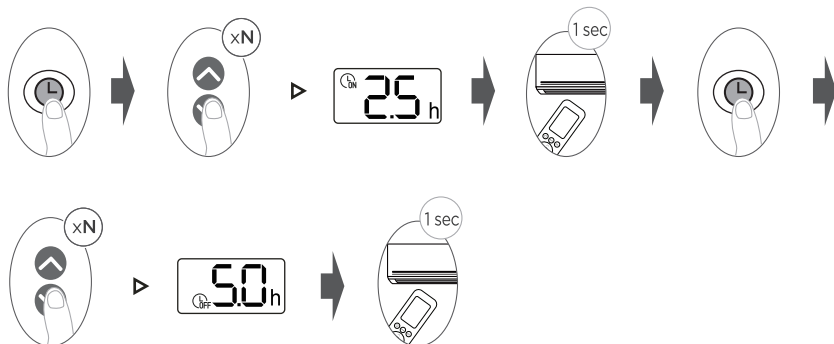

Nota: “x N” significa que puede presionar varias veces hasta que se ajuste a la hora que necesita.


Ejemplo: Si la hora actual es 1:00 p.m., después de configurar el temporizador como se indicó anteriormente, la unidad se encenderá 2,5 horas después (3:30 p.m.) y se apagará a las 6:00 p.m.

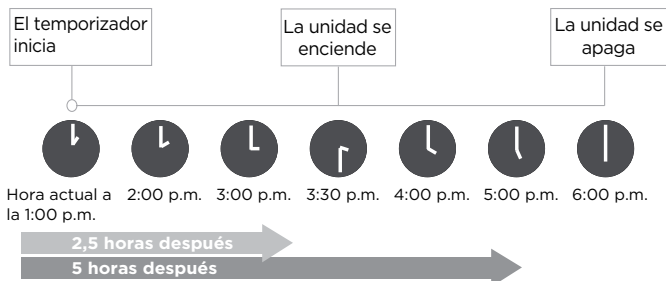

Cómo Utilizar Las Funciones Avanzadas

Función de Oscilación

Presione el botón Oscilación

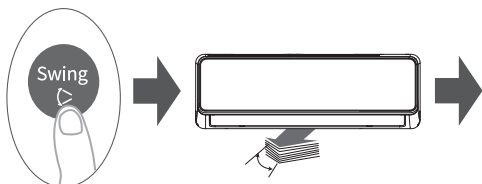


Presione este botón repetidamente, y si el intervalo entre presiones es dentro de 3 segundos, la persiana horizontal funcionará en el siguiente orden: Parada de oscilación automática de la persiana > Inicio de oscilación automática de la persiana > Ángulo de la persiana 1 > Ángulo de la persiana 2 > Ángulo de la persiana 3 > Ángulo de la persiana 4 > Ángulo de la persiana 5.

Presione este botón repetidamente, y si el intervalo entre presiones es más de 3 segundos, la persiana horizontal funcionará en el siguiente orden: Persiana en un cierto ángulo > Inicio de oscilación automática de la persiana > Parada de oscilación automática de la persiana.

Función de Brisa

(Para el modelo RG10D(D2S)/BGEF)

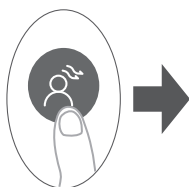


Esta característica evita que el flujo de aire directo sople sobre el cuerpo y te permite sentir una frescura sedosa.

Nota: Esta función solo está disponible en los modos FRÍO, Seco o Ventilador. Las funciones Swing y Turbo se cancelarán cuando se active la función Brisa.

Presione los botones ON/OFF, MODO, SWING, Turbo o seleccione la función de limpieza activa mientras está en funcionamiento para cancelar la función Brisa.

Función FP

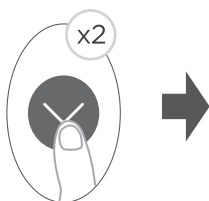


La unidad funcionará a alta velocidad del ventilador (mientras el compresor está encendido) con la temperatura ajustada automáticamente a 8 °C/46 °F.

Nota: Esta función es solo para aires acondicionados con bomba de calor.

Presione este botón 2 veces durante un segundo en el modo CALOR con una temperatura configurada de 16 °C/60 °F para activar la función FP. La unidad interna mostrará "FP" en la ventana de visualización. Presione los botones ON/Off, Modo, Ventilador y Temp mientras está en funcionamiento para cancelar esta función.

Función Turbo

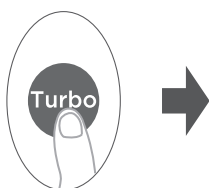


Cuando selecciona la función Turbo en el modo FRÍO, la unidad soplará aire frío con la configuración de viento más fuerte para iniciar el proceso de enfriamiento.


Cuando selecciona la función Turbo en el modo CALOR, la unidad soplará aire caliente con la configuración de viento más fuerte para iniciar el proceso de calentamiento (algunas unidades).

Para las unidades con elementos de calentamiento eléctricos, el CALENTADOR eléctrico se activará y dará inicio al proceso de calentamiento.

Pantalla LED

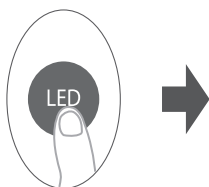


Presione este botón para encender y apagar la pantalla de la unidad interior.



Presione este botón por más de 5 segundos (algunas unidades)

Después de mantener presionado este botón durante más de 5 segundos, la unidad interior mostrará la temperatura real de la habitación. Presionar el botón durante más de 5 segundos nuevamente devolverá a mostrar la temperatura configurada.


Función ECO+

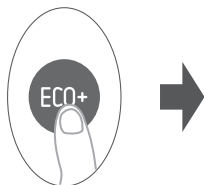

Presione este botón cuando esté en modo Frío/Calor, la velocidad del ventilador cambiará a Auto, la temperatura establecida permanecerá sin cambios, lo que brindará una mayor comodidad y ahorro de energía, y reducirá las fluctuaciones de temperatura.

Nota: Esta función solo está disponible cuando la unidad está en modos de Frío o Calor. La función Turbo y Silencio se cancelará cuando se active la función ECO+. Iniciar la función de Limpieza activa, Turbo, FP, Silencio o presionar el botón de Modo u ON/OFF cancelará la función ECO+.

Función de dormir

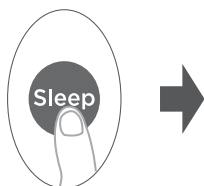


Nota: La función de DORMIR no está disponible en los modos VENTILADOR y SECO.

La función de DORMIR se utiliza para disminuir el consumo de energía mientras duermes (y no necesitas la misma configuración de temperatura para permanecer cómodo). La velocidad del ventilador se puede ajustar en modo frío/calor. En el modo Auto, la velocidad del ventilador es fija.

Nota: Después de que se activa la función de dormir, el sistema recordará automáticamente la temperatura establecida dentro de los 30 minutos. La próxima vez que se active, comenzará a funcionar a la temperatura del último recuerdo. Una vez activada la función de dormir, se cancelará automáticamente después de 9 horas.


Función Silencio

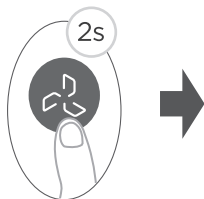

Mantenga presionado el botón Ventilador durante más de 2 segundos para activar/desactivar la función de silencio (algunas unidades).


Debido al funcionamiento de baja frecuencia del compresor, puede resultar en una capacidad de enfriamiento insuficiente.

Función de reinicio de persianas (algunas unidades)

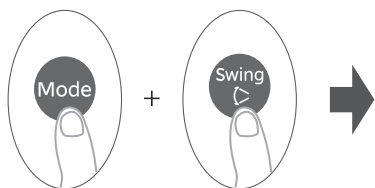

Apague el sistema desde el control remoto y luego presione el botón “Mode” y “Oscilación” juntos hasta escuchar un sonido de pitido desde el interior. El interior está en modo de reinicio de persianas. No presione ningún botón y el proceso se completará automáticamente.

Función SET

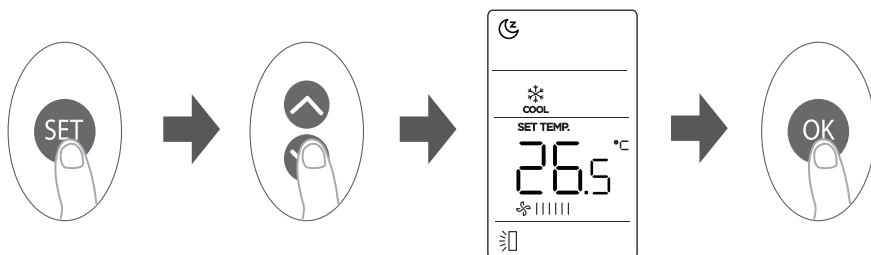

- Presione el botón SET para ingresar a la configuración de la función, luego presione el botón SET o el botón TEMP ▼ o TEMP ▲ para seleccionar la función deseada. El símbolo seleccionado parpadeará en el área de visualización, presione el botón OK para confirmar.
- Para cancelar la función seleccionada, simplemente realice los mismos procedimientos indicados anteriormente.
- Presione el botón SET para desplazarse por las funciones de operación de la siguiente manera:

Dormir (☾) > Brisa (🌀) > Sígueme (👤) > Limpieza activa (🧹) > Control de humedad inteligente (💧) > Modo AP* (📶)

[*]: Dependiente del modelo.

Nota: Si su control remoto tiene el botón Brisa o Dormir, no podrá usar el botón SET para seleccionar esta función.

Función de dormir

Use esta función para reducir el consumo de energía mientras duerme. Cuando la función de dormir está activada, el aire acondicionado ajustará inteligentemente la temperatura y la velocidad del ventilador para proporcionar un ambiente más cómodo para dormir.

Durante la operación dormir, el sistema recordará automáticamente la temperatura establecida dentro de los 30 minutos. La próxima vez que se active, comenzará a funcionar a la temperatura del último recuerdo. Una vez activada la función de dormir, se cancelará automáticamente después de 9 horas.

Función de Brisa

Esta característica evita que el flujo de aire directo sople sobre el cuerpo y te permite sentir una frescura sedosa.

Nota: Esta función solo está disponible en los modos frío, ventilador y seco

Función SÍGUEME

La función SÍGUEME permite que el control remoto mida la temperatura en su ubicación actual y envíe esta señal al aire acondicionado en intervalos de 3 minutos. Al utilizar los modos AUTO, FRÍO o CALOR, medir la temperatura ambiente desde el control remoto (en lugar de desde la unidad interior) permitirá que el aire acondicionado optimice la temperatura a su alrededor y garantice el máximo confort.

NOTA: Mantenga presionado el botón Turbo durante 7 segundos para iniciar/detener la función de memoria de la función Sígueme.

- Si la función de memoria está activada, se mostrará "On" durante 3 segundos en la pantalla.
- Si la función de memoria se detiene, se mostrará "OF" durante 3 segundos en la pantalla.
- Mientras la función de memoria esté activada, presionar el botón ON/OFF, cambiar de modo o un corte de energía no cancelará la función Sígueme.

Función de Limpieza activa

La tecnología Limpieza activa elimina el polvo y el moho que pueden causar olores. Limpieza activa congela y descongela rápidamente el intercambiador de calor, para limpiar los materiales que se han adherido a él. Cuando esta función está encendida, la unidad interna muestra "CL". Después de 20 a 130 minutos, la unidad se apagará automáticamente y terminará la función de LIMPIEZA.

Función Control de humedad inteligente

Cuando esta función está activada, la velocidad del ventilador cambiará a Auto y la temperatura establecida permanecerá sin cambios. El sistema puede controlar la humedad de la habitación para asegurar que no esté demasiado seca o demasiado húmeda, manteniendo una temperatura cómoda.

Nota: Esta función solo está disponible cuando la unidad está en modo Frío. Cuando se activa la función de Control de humedad inteligente, las funciones de Turbo, Silencio, ECO+ o Limpieza activa saldrán automáticamente si están habilitada en la máquina.

Cuando se apaga la unidad o se inicia la función de Limpieza activa o ECO+, la función de Control de humedad inteligente saldrá automáticamente.

Función AP (algunas unidades)

Utilice el botón SET para elegir el modo AP (Punto de acceso) para habilitar la configuración inalámbrica. Si esta función no está disponible en esta unidad, es posible ingresar al modo AP presionando el botón LED 7 veces en 10 segundos.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte con la agencia de ventas o el fabricante para obtener más detalles.

CR355-RG10D(D2S)
XXXXXXXXXXXXXX